


# СХЕМА МОНТАЖА Евролос ПРО 12

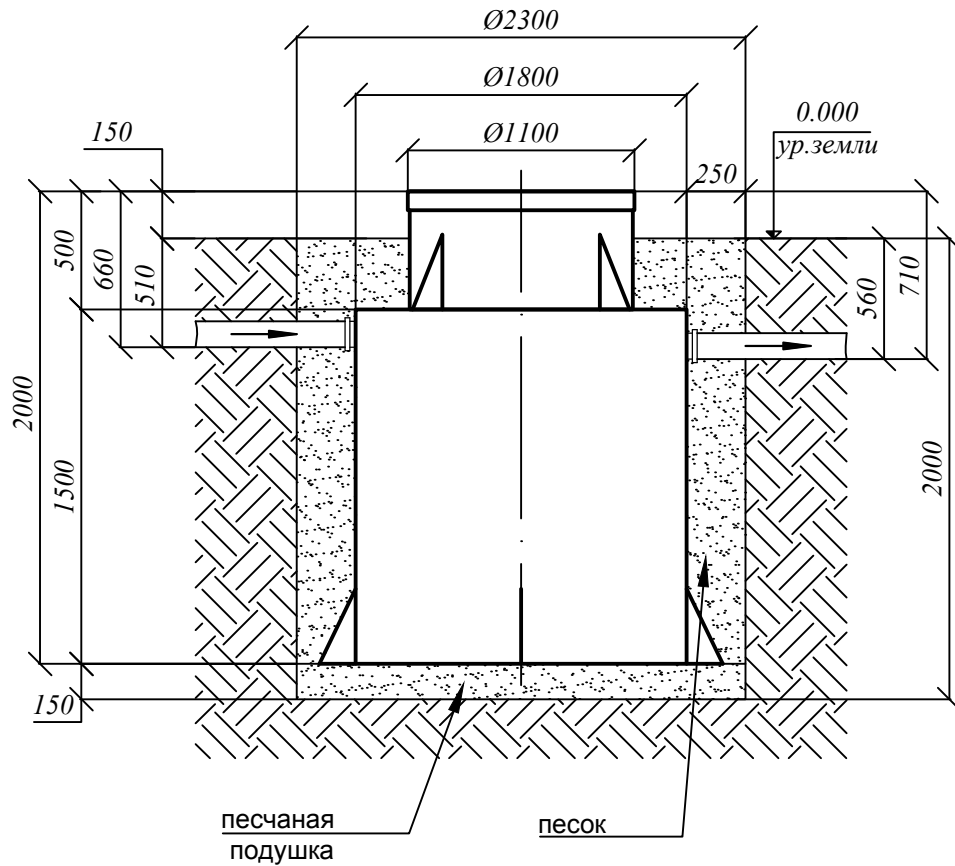

## Порядок проведения монтажных работ:

1. Отрывка котлована  $\text{Ø}$  2,3 м.  $h=2,0$  м.
2. Засыпка и уплотнение песчаной подушки толщиной 150мм
3. Установка изделия на песчаную подушку
4. Обратная засыпка пазух котлована песком, с одновременной заливкой водой внутрь изделия.
5. Подключение к электросети
6. Пуско-наладка таймера и запуск изделия в эксплуатацию

## При монтаже:

1. Расход песка  $3,8 \text{ м}^3$
2. Расход воды  $3,3 \text{ м}^3$
3. Объем котлована  $8,3 \text{ м}^3$